


抗ウイルスフィルム

カンセンガード®

ソフトフィルム ご利用の手引き

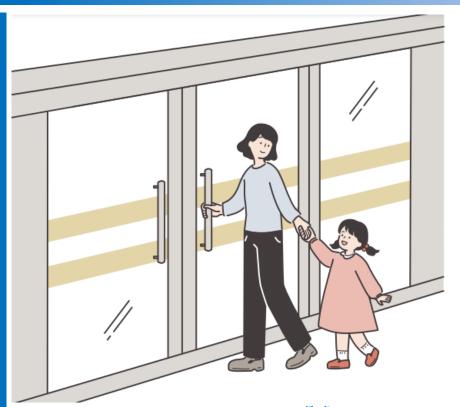

カンセンガード[®]は、安心安全のSIAAマークを 取得しています。

SIAAマークは、ISO21702法、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。





特徴と構成

特徴

- 30分で各種ウイルスが99.99%以上減少します。
- 抗ウイルス機能は衰えることなく、長期間持続します。
- 消毒液で繰り返し洗浄しても、抗ウイルス機能は保たれます。
- 安心してご利用いただくために、安全性を確認しています。
- 各細菌に対する抗菌性も有しています。
- その他、様々な形状にカットして簡単に貼り付けできます。










洗浄に強い





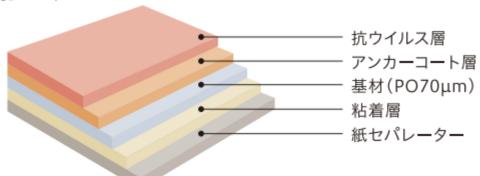

貼り付ける前の準備

準備するもの

- きれいな布 (クリーニングクロスなど)
- メジャー又は定規
- ハサミ
- 鉛筆又はボールペン

フィルムを貼る前に

- 使用上の注意をご確認ください。
- 貼り付ける物品の表面にゴミや汚れが付着していたり、水に濡れていたりした場合、 貼り付かない可能性がありますので、きれいな布でしっかり拭き取ってからご使用ください。
- 動り付ける物品のサイズを事前に測って おくことをお薦めします。





ドアノブへの貼り付け方法

*わん曲部や歪んだ形状はうまく貼れない場合があります。


STEP 1

準備

サイズを測定します。



カンセンガード®の紙セパレー ター面にサイズを下書きします。

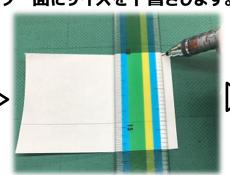


八サミでカットします。



STEP2

貼り付け

紙セパレーターを剥がします。

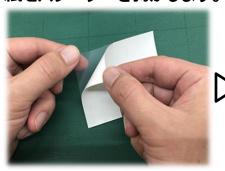

シワや折れに注意して 丁寧に貼り付けます。



完成です。





抗ウイルス層 アンカーコート層 基材(PO70µm)

剥がします。




各種スイッチへの貼り付け方法

ドアノブと同様、貼り付けるサイズにあわせてカットし貼り付けます。







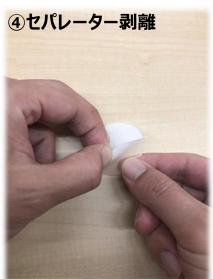





手すりへの貼り付け方法

手すりは、2名で作業するとより簡単に貼り付けられます。

貼り付ける手すりの長さに カットし、中央の紙セパレー ターを剥がします。





反対側の紙セパレーターも剥がして貼り付けます。









cellolabel

注意事項

メンテナンスについて

- □ 本製品の抗ウイルス層が汚れた場合、抗ウイルス機能発現の妨げとなる場合がありますので、フィルム表面は定期的に清掃してください。
- □ 消毒液で洗浄される際は、濃度70%以下のエタノール水溶液、あるいは濃度 200ppm以下の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染み込ませた布で表面をかるく拭いて ください。
- 施工後の接触頻度や環境によって、カンセンガード®が傷んだり、剥がれたりすることがあります。カンセンガード®の劣化が著しい場合は、新品に交換してください。交換目安は、約6ヵ月です。

■ カンセンガード®の保管方法

- □ 直射日光と水気を避け、常温、常湿度環境で保管してください。
- 再保管する場合は、包装フィルムに入れ、密封してください。