



抗ウイルスフィルム カンセンガード®

タッチパネル用 ご利用の手引き



カンセンガード®は、安心安全のSIAAマークを取得しています。

SIAAマークは、ISO21702法、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



特徴と構成

■ 特徴

- 30分で各種ウイルスが99.99%以上減少します。
- 抗ウイルス機能は衰えることなく、長期間持続します。
- 消毒液で繰り返し洗浄しても、抗ウイルス機能は保たれます。
- 安心してご利用いただくために、安全性を確認しています。
- 各細菌に対する抗菌性も有しています。
- その他、エア抜け性に優れ、貼り付け作業も容易です。



速く効く



長く効く



洗浄に強い




高い安全性



細菌にも効く

■ 構成

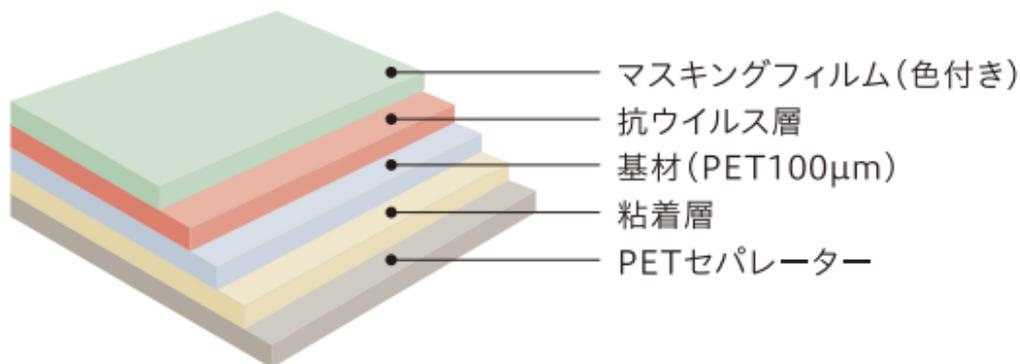

貼り付ける前の準備

< ご購入前に >

必ず、**貼り付けテスト**を行い、**視認性やタッチパネルの動作をご確認ください**。ご確認用のサンプルは無料でご提供できますので、販売代理店を通じてご依頼ください。

準備するもの

- きれいな布（クリーニングクロスなど）

フィルムを貼る前に

- 貼り付ける対象の機器の電源をOFFにしてください。
- 画面に汚れや**油分が残っているときれいに貼り付かない可能性**があります。しっかり拭き取ってください。
- 画面に**ホコリやゴミが残っていると、気泡の原因**となりますので、慎重に取り除いてください。




貼り付け方法

1. PETセパレーターを剥がす



PETセパレーターは、最初に剥がしやすいようにシートの4辺を大きめに残してカットしています。

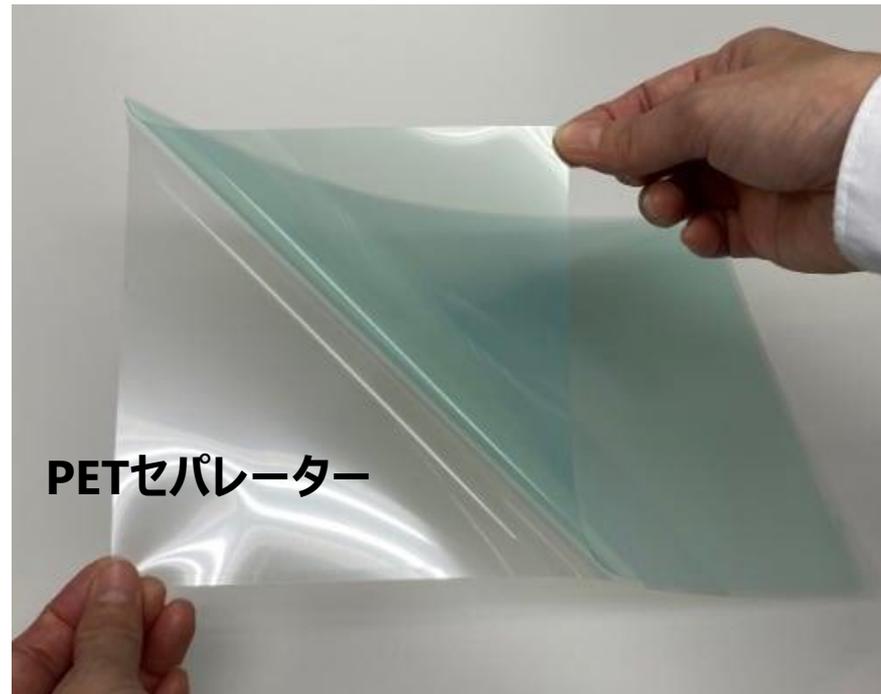

貼り付け方法

2. 貼り付ける

タッチパネル画面の端にカンセガード®の端を当て、位置合わせを行い、貼り付けます。



フィルムが折れたりしないようにご注意ください。




貼り付け直後は多少気泡が残ることがあります。

貼り付け方法

3. 残った気泡を外に押し出す

タッチパネル画面上に残った気泡は、布や指の腹を使い、外側（フィルムの端）に押し出してください。

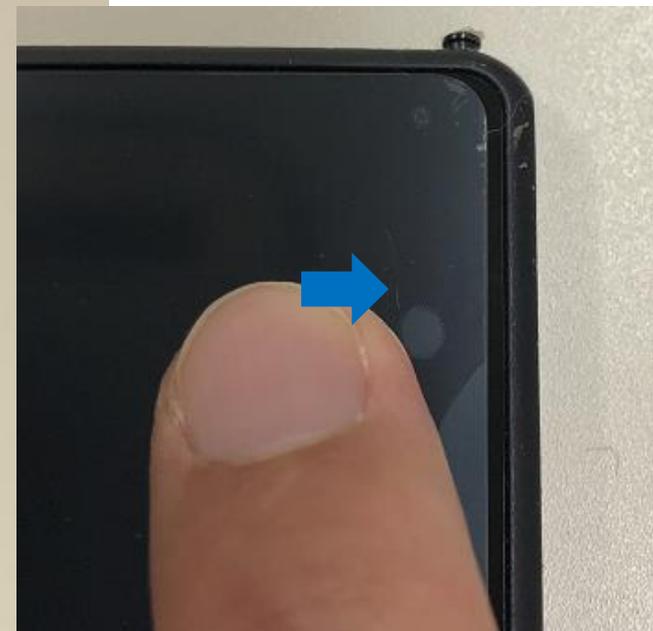

指の腹でフィルムの端に気泡を押し出します。

***ただし、画面上のホコリやゴミが起因する気泡は抜けませんので、事前準備でしっかり取り除いてください。**

貼り付け方法

4. 緑色のマスキングフィルムを剥がす



剥がしにくい場合は、マスキングフィルムの端にセロテープなどを貼り付け引っ張ると、簡単に剥がせます。



貼り付け方法

5. 完成



注意事項

■ メンテナンスについて

- 本製品の抗ウイルス層が汚れた場合、抗ウイルス機能発現の妨げとなる場合がありますので、フィルム表面は定期的に清掃してください。
- 消毒液で洗浄される際は、濃度70%以下のエタノール水溶液、あるいは濃度200ppm以下の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を染み込ませた布で表面をかるく拭いてください。
- 直接、画面へ消毒液を吹き付けると、液晶画面のひび割れや機器の故障につながりますのでご注意ください。
- カンセガード®の表面にキズや折れが生じたり、めくれが発生した場合は、新品に交換してください。

■ カンセガード®の保管方法

- 折り曲げたり、丸めて保管しないでください。
- 再保管する場合は、包装フィルムに入れ、密封してください。